Swingline™/MC

Stack-and-Shred™ 750X™

Hands Free Cross-Cut Shredder
Déchiqueteuse coupe croisée automatique
Trituradora manos libres de corte transversal

Instruction Manual
Manuel d'utilisation
Manual de instrucciones

To register this product go to www.swingline.com/register
Pour enregistrer ce produit allez sur www.swingline.com/register
Para registrar este producto vaís en www.swingline.com/register

English	**4**
Français	**10**
Español	**16**

Swingline™

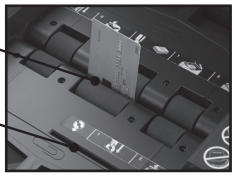

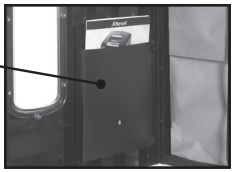

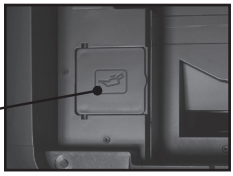

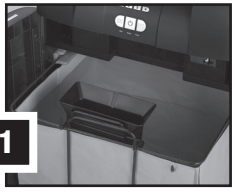

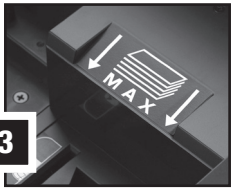

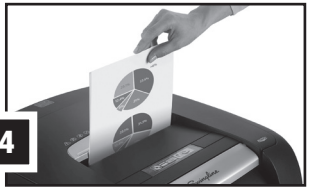

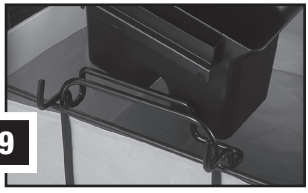

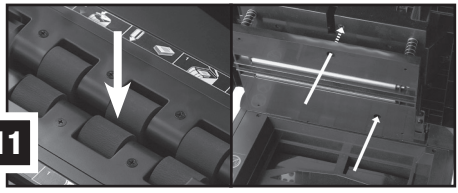

Specifications

	Swingline Stack-and-Shred 750X
Model Number	1757578XX*
Sheet Capacity Manual Feed Slot	12 sheets (20lb)
Sheet Capacity Auto-feed Chamber	750 sheets (20lb)
Duty Cycle	Continuous
Run Time from Cold	Continuous
Volts / Hz	120V / 60Hz
Amperage	3.5 Amps
Motor Watts	380 Watts

* XX may be blank, alphanumeric or symbol.

Introduction

Thank you for choosing this shredder from Swingline. Please review these instructions to ensure you are operating the shredder correctly.

Safety First

To guard against injury, the following basic safety precautions must be observed in the set-up of this product.

- Ensure the machine is plugged into an easily accessible power outlet, and ensure the cable is not likely to trip up a passer by.
- Any attempt to repair this unit by unqualified personnel will invalidate the warranty. Please return to supplier.
- Unplug your shredder before moving it or when it is not in use for an extended period of time.
- Do NOT operate with a damaged power supply cord or plug, after it malfunctions, or after it has been damaged in any manner.
- Do NOT overload electrical outlets beyond capacity as this can result in fire or electrical shock.
- The socket-outlet should be near the equipment and should be easily accessible.
- Do NOT alter the attachment plug. The plug is configured for the appropriate electrical supply.
- Do NOT use near water.
- Do NOT use aerosol dusters or cleaners.
- Do NOT spray anything into the shredder.
- Do NOT load the auto-feed chamber with unopened junk mail, magazines, bound documents etc.

Although this shredder has been designed to comply with UL 60950 safety standards including the “probe accessibility tests”, do not operate the shredder near children or pets.

Description of Product Parts

A ON/OFF switch (at the rear of the shredder)
B Important safety symbols (see Safety First section below)
C Jam free indicator
D Paper loading door handle
E Paper loading door
F Door for bin
G Continuous jam boost button
H Auto button
I Reverse button
J Paper loading door locking mechanism – PIN password buttons
K Indicator panel
L Casters
M Manual feed entry slot
N Credit card entry slot
O CD entry slot
P CD bin ‘in use’ location
Q Paper stack viewing window
R Handles to move product
S CD bin in storage location
T Comb bind removal hooks
U Internal storage pockets
V Oil reservoir cap

Safety First

This means you should be careful because long hair can become entangled in the cutters.

This means be careful of ties and other loose clothing which could become entangled in the cutters.

This means be careful of loose jewellery which could become entangled in the cutters.

This means don’t reach into the feed opening of the cutting head.

This means keep children away from shredder.

This means no aerosols.

This means do not insert credit cards into the manual feed slot. Use internal credit card position.*

This means do not insert CDs/DVDs into the manual feed slot. Use internal CD/DVD position.*

Sheet capacity of manual feed entry slot.

This means the shredder can accept small staples.

This means the shredder can accept small paperclips.

This means no oil lubrication, use Swingline oil sheets only.

(*See CD/DVD Shredding on page 7and Credit Card shredding sections on page 8).

Control Panel and Indicators

Auto **Continuous Jam Boost** **Reverse**

Jam Free indicator – This alerts the user when too much paper is fed into the manual feed slot (see section on Jam Free Technology).

Paper Loading Door/Bin Door Open or Bin Full indicator – This means either:
- Loading door is open
- Bin is open
- Bin is full

Lock indicator – This means the paper loading door is locked (during shredding).

Oil level indicator

Power On indicator – This means the machine is turned on.

Paper jam indicator – This means there is a paper jam in the auto feed chamber.

If this symbol is flashing the shredder is attempting to clear a paper jam automatically.

If this symbol is permanently illuminated red please follow the instructions under 'Rare Occasion of Jamming'.

Oiling in Operation indicator

1 2 3 4 Loading Door Locking Mechanism – PIN Password Buttons – Enter a four digit code to lock the loading door during shredding.

Swingline Stack-and Shred™ 750X Shredding Capability

Stack-and-Shred 750X CAN shred the following:

- Stapled paper 1inch/25mm within the corner
- 26/6 and 24/6 or smaller staples
- Small sized paper loaded centrally
- 750 sheets color printing

- Paper clip paper 1inch/25mm within the corner
- Capable of shredding small/ medium (max wire thickness = 0.9 mm) paper clips
- 750 sheets plain paper
- >27lb paper (through manual feed slot ONLY)

- Tabloid (11 x 17") folded in half max. 2 sheets
- 750 sheets single sided printed paper
- 20lb paper
  - Letter - 8.5 x 11"
  - Tabloid single sheet folded in half to make Letter

Although the Stack-and-Shred 750X will accept fastened sheets, Swingline recommends that staples and paper clips are removed and folded paper un-folded prior to shredding to extend the life of the product.

Stack-and-Shred 750X CANNOT shred the following:

- Heavy Duty Staples. Check the staple leg length is not greater than 1/4".

- A document with more than 25 sheets held together by a staple or clip.

- Bound documents

- Bulldog clips

- Large clips. Check the length of the paperclip is not longer than 1.25".

- Multiple folded sheets* (e.g. Tabloid sheets folded in half).

- Magazines or other documents bound by multiple staples or clips

- Unopened mail*

- Plastic sheets, laminated documents, plastic folders, glossy paper or a sheet covered with print on both sides.

- Thick paper or card*

- Adhesive labels

- Crumpled sheets*

* We recommend you feed these types of documents through the manual feed slot. However, the Stack-and-Shred 750X can automatically shred folded and crumpled sheets if flattened out prior to loading.

Illuminated Icons Explained

	Lock		Bin Full/ Door Open	Oiling in Operation	Oil Level	Paper Jam Indicator	Auto	Jam Free	
Colour of symbol	**Green**	**Red**	**Red**	**Green**	**Red**	**Red**	**Blue**	**Green**	**Red**
Power ON/OFF switch OFF									
Sleep mode									
Power ON/OFF switch ON									
Stand by									
Auto mode							light	light	
Continuous jam boost mode						light	light		light
Reverse mode						light	light		light
Paper loading door open			light				light		light
Bin full/bin open			light				light		light
Paper jam						light	light		light
Paper jam clearance						flash	light		light
Too many sheets are being fed into manual feed slot							light		light
Cutters are self-cleaning						flash	light		light
Entering PIN password	flash						light		
Paper loading door is locked		light					light		
Incorrect PIN password has been entered		flash x3					light		
Correct PIN password re-entered	flash x3						light		
Autofeed Operation							light		flash
Oil Level Too Low					light		light	light	
Auto/Manual Oiling				light			light	light	

Auto-feed Technology

The Stack-and-Shred 750X has been designed to automatically shred up to 750 sheets from the auto-feed chamber and up to 12 sheets through the manual feed slot. The auto-feed mechanism has been designed to handle paper fastened with staples and paper clips and to only pull a few sheets of paper into the cutting mechanism to minimize the risk of paper jams.

Initial Setup

The shredder is designed to automatically lubricate the cutting mechanism as required to ensure the product continues to work to its maximum performance and to extend the product life. Please follow the operation instruction before turning on the shredder for the first time. The 2oz bottle of oil* is sufficient to allow the shredder to start for the first time and to operate continuously for about one hour's shredding before the reservoir will need refilling. When the 'Oil Refill' indicator is illuminated ( ), flip up the oil reservoir cap (**V**) and refill the oil reservoir using a bottle of standard Swingline oil (1760049). The automatic oiling operation ( ) last approximately two seconds and you will hear the distribution pump during this time. Auto-oiling operates after 15 minutes of shredding time.

* ACCO Brands accepts no liability for product performance or safety when other types or brands of lubricants are used on any part(s) of this machine.

Bin or Loading Door Open Safety Function

As a safety precaution, if the bin or loading door is opened during shredding, the shredder will stop and the bin full indicator will illuminate ( ).

Jam Free Technology in Manual Feed Slot

Sensors in the paper feed area measure the thickness of paper about to be shredded. The ability to shred or not is communicated through red and green lighting. Green means that the stack of paper is within the shredders sheet capacity and OK to shred. Red means that you have too much paper, remove some sheets in order to shred.

By preventing you from shredding more sheets of paper than the shredder is capable of handling, paper jams are prevented.

This prevents wasting time reversing paper to unblock jams and the mess they can create.

Rare Occasions of Jamming

In the unlikely event of the shredder jamming, the Stack-and-Shred 750X will stop shredding. Check that the bin is not full then try clearing the jam using the reverse ( ) and continuous jam boost ( ) buttons then return to Auto mode ( ). If this is unsuccessful follow the reverse function instructions.

Automatic Jam Clearance

In the unlikely event of the shredder jamming, the Stack-and-Shred 750X will automatically reverse and forward the engine three times to clear a jam. During this operation the Paper Jam indicator will flash ( ).

Operation

1. After unpacking the product pull out the shredder bag frame and remove the CD shard tray, which sits on top of the bag frame. Store this tray on the product as shown and use when you shred CDs (see fig 1 on page 3).
2. Lift up the loading door (**E**) and open oil flap (**V**).
3. Remove oil cap and fill up the reservoir using the 2oz bottle of oil provided. Replace the cap.
4. Connect the shredder to power supply.
5. Check that the on/off switch at the back of the machine is switched to the 'ON' position.
6. Press and hold down the Auto button ( ) for 5 seconds to start the pump and prime the system. Only required when the product is used for the first time.
7. To load the shredder, simply lift the loading door handle (see fig 5) to open the loading door and insert documents. You can open the door further to 90 degrees for easier access if required. Load up to 750 sheets at a time into the feed chamber (see fig 2).

   Do not fill above the MAX level, this could damage the shredder (see fig 3).
8. The shredder will start the shredding cycle automatically ONLY after closing the loading door (see fig 2).

   If there is paper in the Autofeed chamber after first attempt, open and re-close the paper loading door a second time.

   Attention: If required you can now lock the loading door by entering a 4 digit code (see Locking the Paper Loading Door section).
9. If you only have up to 12 sheets to shred, you can use the manual feed slot, provided the auto feed chamber is empty (see fig 4).
10. Insert paper to be shredded into the feed area. The shredder will detect the paper and start automatically.
11. If the shredder is left in auto mode for more than 2 minutes without being used, the shredder will automatically turn back to standby mode in order to save power.
12. The shredder will automatically 'wake up' from sleep mode when paper is inserted into the shred mouth or you open the loading door. There is no need to press the Auto button ( ).

Reverse Function

1. Should you wish to reverse paper out whilst shredding, a reverse button ( ) has been fitted for your convenience.
2. Reverse the paper out then turn the machine off using the ON/OFF switch at the rear of the shredder. Remove the paper from the manual feed slot (if being used) or open the loading door, remove the remaining stack of paper, then pull the jammed paper free of the cutting mechanism.
3. To resume shredding, turn the shredder on using the ON/OFF switch at the rear of the shredder. Return the switch to the auto position ( ).

Locking the Paper Loading Door

For additional security the paper loading door can be locked during the shredding of confidential material.

To lock shredder:

1. Place documents in tray. Close paper loading door (see fig 2).
2. Press any 4 digits. REMEMBER YOUR CODE!

Shredder unlocks automatically when:

- 4 digit code is re-entered.
- Shredding is complete.
- Shredder is inactive for 30 minutes (but documents remain in tray).

CD/DVD Shredding

A separate CD/DVD tray is provided to collect the shredded CD/DVD shards. Ensure that this is correctly mounted onto the standard shredder bag frame before shredding (see fig 7).

1. Lift up the paper loading door (see fig 5).
2. Always insert CDs/DVDs in the CD/DVD slot (see fig 6). Only shred one CD/DVD at a time.
3. Close the paper loading door (see fig 2).
4. Empty the CD/DVD bin after 8 CDs/DVDs to avoid waste spilling over into the paper waste bin.
5. Remove the CD/DVD tray before recommencing to shred paper and store on the side of the shredder (see fig 7).

Credit Card Shredding

The Stack-and-Shred 750X can shred credit cards. Switch the shredder to auto mode, then;

1. Lift up the paper loading door (see fig 5).
2. Insert the credit card into the roller as shown in fig 8. Only shred one credit card at a time.
3. Close the paper loading door (see fig 2).

Swingline encourages customers to recycle shredded paper. Please note that shredded paper cannot be recycled if mixed with credit card shards. If recycling, please separate shredded paper and credit cards.

Bin Full

The shredder will not function when the bin is full and the bin full symbol ( ) is illuminated. You should empty the bin.

- Open the door and pat down the paper chips, then slide out the waste sack support frame.
- Carefully remove the waste bag from the frame.

Self-Cleaning Cutters

After emptying and replacing a full bin, the shredder will run in forward for 4 seconds, stop for 2 seconds and then reverse for 4 seconds to clear away any remaining paper from the cutter mechanism. This unique 'self-cleaning' mechanism is additional jam prevention technology from Swingline.

Comb Bind Removal Hooks

Note – Use only on standard comb bind strips.

1. Open bin door.
2. Place document onto the comb bind hooks (see fig 9).
3. Pull down on the document to remove comb strip.

Maintenance

The rollers on the auto-feed mechanism may become dirty over time, please wipe clean with a dry cloth to maintain maximum product performance (see fig 10).

The auto-start infra-red sensor, located in the paper feed entry-slot, can occasionally become covered in paper-dust causing the shredder to run despite no paper being fed into the machine. Switch the shredder off at the rear of the machine and carefully clean the sensor using a cotton-swab (see fig 11).

Service

We recommend these machines are serviced every 6 to 12 months by a Swingline service engineer – see back of this booklet for the contact details of your local service center and for enquiries about maintenance contracts.

Shredder Accessories

We recommend that a paper waste bag for recycling shredded paper is used on all models.

Accessory	Part Number	Box Qty
Recycling Waste Bag	1765032	50 bags
Plastic Waste Bag	40060	100 bags
Oil* Refill Bottle	1760049	8

* ACCO Brands accepts no liability for product performance or safety when other types or brands of lubricants are used on any part(s) of this machine.

FCC Class B Notice

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CANADA CLASS B NOTICE
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003

MODIFICATIONS
Any modifications made to this device may void the authority granted to the user by the FCC and/or by Industry Canada to operate this equipment.

ACCO is a registered trademark of ACCO Brands.
Copyright © 2011 ACCO Brands. All rights reserved.
Issue August 2012
Fusion is a registered trademark of ACCO Brands.

Limited Warranty

Limited 2 year Cutter Warranty for Stack and Shred 750X Shredder and Limited 2 Year Warranty for all other Parts

ACCO Brands USA LLC, 300 Tower Parkway, Lincolnshire, IL 60069 (in Canada, ACCO Brands Canada Inc., 5 Precidio Court, Brampton, ON L6S-6B7; and in Mexico, ACCO Mexicana, S.A. de C.V. Av. Circuito Industrial Norte #6 Parque Industrial Lerma 52000, Lerma Edo. De México) (each, respectively, "ACCO Brands") warrants to the original purchaser that the cutters of this Swingline™ Stack and Shred 750X Shredder are free from defects in workmanship and material under normal use and service for a period of 2 years after purchase and all other parts are free from defects in workmanship and material under normal use and service for a period of 2 years after purchase.

ACCO Brands' obligation under this warranty is limited to replacement or repair, at ACCO Brands' option, of any warranted part found defective by ACCO Brands without charge for material or labor. Any replacement, at ACCO Brands' option, may be the same product or a substantially similar product that may contain remanufactured or refurbished parts. This warranty shall be void in the following circumstances:
(i) if the product has been misused,
(ii) if the product has been damaged by negligence or accident, or
(iii) if the product has been altered by anyone other than ACCO Brands or ACCO Brands' authorized agents.

For warranty execution, please call:

1-800-541-0094 in the USA
1-800-263-1063 in Canada
01-(55)-1500-5700 / 5778 in Mexico

Or go to www.swingline.com.

TO THE EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW, THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESSED WARRANTIES. REPRESENTATIONS OR PROMISES INCONSISTENT WITH OR IN ADDITION TO THIS WARRANTY ARE UNAUTHORIZED AND SHALL NOT BE BINDING ON ACCO BRANDS. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAWS, ANY IMPLIED WARRANTIES (IF APPLICABLE) ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. SOME STATES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL ACCO BRANDS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, EXEMPLARY, CONSEQUENTIAL OR SIMILAR DAMAGES, WHETHER OR NOT FORSEEABLE. SOME STATES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, EXEMLARY, CONSEQUENTIAL, OR SIMILAR DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

FOR CONSUMERS WHO HAVE THE BENEFIT OF CONSUMER PROTECTION LAWS OR REGULATIONS IN THEIR JURISDICTION OF PURCHASE OR, IF DIFFERENT, IN THEIR JURISDICTION OF RESIDENCE, THE BENEFITS CONFERRED BY THIS WARRANTY ARE IN ADDITION TO ALL RIGHTS AND REMEDIES CONVEYED BY SUCH CONSUMER PROTECTION LAWS AND REGULATIONS.

To the extent permitted by law, this warranty is not transferable and will automatically terminate if the original product purchaser sells or otherwise disposes of the product.

This warranty gives you specific legal rights. Other rights, which vary from jurisdiction to jurisdiction, may exist. In addition some jurisdictions do not allow (i) the exclusion of certain warranties, (ii) limitations on how long an implied warranty lasts and/or (iii) the exclusion or limitation of certain types of costs and/or damages, so the above limitations may not apply.

Troubleshooting Guide for Stack-and-Shred™ 750X

	QUESTION		ANSWER	APPLICABLE MACHINES							
				60X	80X	100X	175X	175XL	250X	500X	750X
1	The shredder will not start.	a	Check power switch on the back of the machine is turned on.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		b	Check that the Auto button (100X, 250X, 500X & 750X) has been pressed or the switch is in the Auto position and the power switch on the back has been turned on. **Note:** The Auto button (80X) light turns off after 2 mins of non-use. The shredder wakes up automatically if paper is in the autofeed chamber or fed into the manual feed slot	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		c	Is the "bin door/ loading door open" indicator light red ( )? Make sure both the loading door and the bin door are closed.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	There are documents in the autofeed chamber but the shredder has stopped running.	a	Is the cool-down indicator light red ( )? If so, allow the shredder to cool down. Shredding will resume automatically after the shredder has cooled down.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		b	If the "bin door/ loading door open/bin full" indicator light is red ( ), empty the bin. Also check to see if the loading door and bin doors are closed. Shredding will resume automatically.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		c	Is the jam indicator light red ( )? If so, the shredder was unable to clear a jam even after the automatic jam clearance cycle. Use the manual reverse button ( ) to back out paper from the cutters. Open the lid and remove the offending papers.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		d	If there are crumpled sheets in the stack, they may not feed properly. It is recommended that you feed them through the manual feed slot.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		e	If there are multiple folded sheets in the stack, unfold the sheets before placing them back in the stack or feed through the manual feed slot.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		f	If there are unopened envelopes in the stack, remove them, open the envelopes and lay the contents flat into the autofeed chamber, unfolding any folded sheets. Envelopes can be shredded through the manual feed slot.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		g	Examine the rollers, if they are covered with paper dust, clean them with a dry cloth.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			FOR ADDITIONAL INFORMATION ON WHAT TO SHRED THROUGH AUTO FEED AND WHAT TO SHRED VIA MANUAL FEED SLOT, PLEASE SEE SECTION IN THE MANUAL ON 'SHREDDING CAPABILITY'								

	QUESTION		ANSWER	APPLICABLE MACHINES							
				60X	80X	100X	175X	175XL	250X	500X	750X
3	There isn't any paper in the shredder but it won't stop running.	**a**	The auto-start infra-red sensor, located in the paper feed entry-slot, can occasionally become covered in paper-dust causing the shredder to run despite no paper being fed into the machine. Switch the shredder off at the rear of the machine and carefully clean the sensor using a cotton-swab (see fig 1).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		b	If the shredder still does not stop running, call ACCO at: **0845 658 6600**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Every time I shut the bin, the shredder turns itself on automatically for a few seconds.	**a**	After the bin is removed and replaced, the shredder will run for approximately 8 seconds to clear away any remaining paper from the cutter mechanism.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	I have to feed the paper quite a long way into the manual feed slot before it engages with the cutting mechanism	**a**	Unlike conventional shredders, the paper needs to pass through the autofeed chamber before the paper meets the cutting mechanism. For this reason, the manual feed slot has been designed to be extremely easy to slide paper into.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	I have locked the shredder but there is a paper jam and my sensitive documents are still in the machine	**a**	Enter your PIN to unlock the loading door and clear the jam. If you have forgotten the code or you have left the shredder to continue your working day, the machine will open automatically after 30 minutes of inactivity. After clearing the jam, reload the shredder before locking the loading door again.					✓	✓	✓	✓
	Do I need to enter the same four digits, as a locking PIN, each time I use the shredder?	**b**	No. The shredder will register the four digit PIN code each time so you could change your PIN number every time you use the shredder.					✓	✓	✓	✓
	I have just realised that I have some documents in the autofeed chamber that I don't want to shred but the loading door is locked.	**c**	Re-entering your four digit PIN code unlocks the paper loading door.					✓	✓	✓	✓
	What happens if someone tries to guess my PIN code to get access to my documents?	**d**	After 3 incorrect attempts to enter the code the locking mechanism will not accept any more entries. The loading door will remain locked until the shredding is complete.					✓	✓	✓	✓
7	How should I maintain my shredder?	**a**	Use Swingline oil sheets to lubricate the cutting head, do not use other types/brands of oil.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		b	Clean the auto-start infra red sensor on a regular basis (see point 3a).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		c	Clean rollers free of any paper dust with a dry cloth.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spécifications

	Swingline Stack-and-Shred 750X
Numéro de l'article	1757578XX*
Capacité de destruction Fente d'alimentation manuelle	12 feuilles (20 lb)
Capacité de destruction Compartiment d'auto-alimentation	750 feuilles (20 lb)
Cycle de fonctionnement	En continu
Durée de fonctionnement initiale après démarrage à froid	En continu
Volts/Hz	120 V / 60 Hz
Ampérage	3,5 A
Puissance du moteur	380 watts

*XX peut être vierge, alphanumérique ou un symbole

Introduction

Merci d'avoir choisi ce destructeur Swingline. Veuillez lire ces instructions pour vous assurer d'utiliser correctement cette déchiqueteuse.

La sécurité d'abord

Pour vous protéger contre les accidents, veuillez observer les consignes de sécurité de base suivantes lors de l'installation de l'appareil.

- Branchez le destructeur dans une prise de courant facile d'accès, en veillant à ce que personne ne puisse trébucher sur le fil.
- La garantie sera annulée en cas de tentative de réparation par du personnel non qualifié. En cas de problème, renvoyez l'appareil au fournisseur.
- Débranchez l'appareil avant de le déplacer ou en cas d'inutilisation prolongée.
- N'utilisez PAS l'appareil en cas d'endommagement de la fiche ou du cordon d'alimentation, après un mauvais fonctionnement ou après un endommagement quelconque.
- Ne surchargez PAS les prises électriques au-delà de leur capacité, au risque de causer un incendie ou de subir un choc électrique.
- L'appareil doit être installé à proximité d'une prise de courant facilement accessible.
- Ne modifiez PAS la fiche. La fiche est configurée pour une alimentation électrique déterminée.
- N'utilisez PAS l'appareil près de l'eau.
- N'utilisez PAS de bombe aérosol dépoussiérante ou nettoyante.
- Ne pulvérisez AUCUN produit dans le destructeur.
- Ne mettez PAS, entre autres, d'imprimés publicitaires sous enveloppe, de revues ni de documents reliés dans le compartiment d'auto-alimentation.

Bien que ce destructeur ait été conçu conformément aux normes de sécurité UL 60950, intégrant les « essais d'accessibilité à l'aide de sondes », n'utilisez jamais le destructeur à proximité d'enfants ou d'animaux domestiques.

Description des composants du produit

A Commutateur marche/arrêt (arrière de l'appareil)
B Symboles de sécurité importants (voir section « Consignes de sécurité » ci-après)
C Voyant anti-bourrage
D Poignée du couvercle du compartiment
E Couvercle du compartiment papier
F Porte de la corbeille
G Touche de déblocage par marche avant en continu
H Bouton mode automatique
I Touche marche arrière
J Mécanisme de verrouillage du couvercle du compartiment – Touches de saisie de code PIN
K Panneau des indicateurs
L Roulettes
M Fente d'alimentation manuelle
N Fente d'alimentation pour carte bancaire
O Fente d'alimentation pour CD
P Emplacement de la corbeille à déchets CD en cas d'utilisation
Q Fenêtre de visualisation de la liasse papier
R Poignées pour déplacer l'appareil
S Emplacement de la corbeille à déchets CD en cas d'inutilisation
T Crochets pour retirer les peignes plastique pour reliure
U Poches de rangement interne
V Couvercle du réservoir d'huile

La sécurité d'abord

Faites preuve de diligence si vous avez les cheveux longs car ils pourraient s'emmêler dans le bloc de coupe.

Attention aux cravates et autres vêtements amples qui pourraient être happés par le bloc de coupe.

Attention aux bijoux qui pourraient être happés par le bloc de coupe.

Ne mettez pas la main dans la fente d'alimentation pour saisir des feuilles.

Gardez le destructeur hors de portée des enfants.

N'utilisez pas de bombes aérosols.

Ce symbole signifie qu'il ne faut pas insérer de cartes de crédit dans la fente d'alimentation manuelle. Utilisez la fente des cartes de crédit sous le couvercle du compartiment de chargement.*

Ce symbole signifie qu'il ne faut pas insérer de CD/DVD dans la fente d'alimentation manuelle. Utilisez la fente des CD/DVD sous le couvercle du compartiment de chargement.*

Capacité de destruction de la fente d'alimentation manuelle.

Le destructeur peut accepter de petites agrafes.

Le destructeur peut accepter de petits trombones.

N'utilisez pas de lubrifiant liquide, mais uniquement des feuilles lubrifiantes Swingline.

(*Voir sections « Destruction de CD/DVD » et « Destruction de cartes bancaires » à la page 16).

Panneau de contrôle et indicateurs du destructeur

Mode auto. **Marche avant en continu** **Marche arrière**

C **Voyant anti-bourrage** – Il avertit l'utilisateur au cas où celui-ci insère trop de papier dans la fente d'alimentation manuelle (voir section sur la technologie anti-bourrage)

Indicateur couvercle du compartiment/Porte de corbeille ouverte ou corbeille pleine – Il indique l'une des possibilités suivantes :
- le couvercle du compartiment est ouvert
- la porte de la corbeille est ouverte
- la corbeille est pleine

Indicateur de verrouillage – Il indique que le couvercle du compartiment est verrouillé (pendant la destruction).

Niveau d'huile

Indicateur de mise sous tension – Il indique que l'appareil est allumé.

Indicateur de bourrage – Il indique l'existence d'un bourrage de papier dans le compartiment d'auto-alimentation.

Ce symbole se met à clignoter lorsque la déchiqueteuse essaye d'éliminer un bourrage automatiquement

Si ce symbole reste allumé en rouge en permanence, veuillez suivre les instructions données à la section « Rares occasions de bourrage ».

Huilage en cours

1 2 3 4 **Mécanisme de verrouillage du couvercle du compartiment – Touches de saisie de code PIN** – Saisissez un code à quatre chiffres pour verrouiller le couvercle du compartiment pendant la destruction.

Capacité de destruction de la Stack-and-Shred™ 750X

La Stack-and-Shred 750X PEUT détruire ce qui suit :

- Feuilles agrafées à 1"/25 mm du coin au plus
- Agrafes 26/6 et 24/6 ou plus petites
- Feuilles petit format chargées centralement
- 750 feuilles imprimées en couleur

- Feuilles avec trombone, à 1"/25 mm du coin au plus
- Trombones petits/moyens (épaisseur maxi du fil = 0,9 mm)
- 750 feuilles de papier blanc
- Papier > 27 lb (uniquement via la fente d'alimentation manuelle)

- Feuille Tabloïde (11 x 17") pliée en deux – 2 feuilles maxi
- 750 feuilles de papier imprimées d'un côté
- Papier de 20 lb
  - Lettre – 8,5 x 11"
  - Une seule feuille Tabloïde pliée en deux au format Lettre

Bien que la Stack-and-Shred 750X accepte des feuilles attachées, Swingline recommande de retirer les agrafes et les trombones et de déplier les feuilles avant la destruction afin de prolonger le cycle de vie de l'appareil.

La Stack-and-Shred 750X NE PEUT PAS détruire ce qui suit :

- Agrafes grande capacité. Vérifiez que l'agrafe ne fait pas plus de 1/4" de haut.

- Un document de plus de 25 feuilles attachées avec une agrafe ou un trombone.

- Documents reliés

- Pinces double clip

- Gros trombones. Vérifiez que le trombone ne fait pas plus de 1,25" de long

- Plusieurs feuilles pliées* (p. ex. plus de deux feuilles Tabloïde pliées en deux)

- Revues ou autres documents reliés à l'aide de plusieurs agrafes ou trombones

- Du courrier sous enveloppe*, comme des imprimés publicitaires.

- Feuilles en plastique, documents plastifiés, dossiers en plastique, papier brillant ou une feuille imprimée recto/verso

- Papier épais ou carton

- Étiquettes adhésives

- Feuilles froissées*

* Nous conseillons d'alimenter ces types de documents via la fente d'alimentation manuelle. La Stack-and-Shred 750X peut cependant détruire automatiquement des feuilles pliées et froissées à condition qu'elles soient aplaties avant leur alimentation dans le destructeur.

Explication des icônes lumineuses

	Verrouillage		Couvercle du compartiment/ Porte de corbeille ouverte	Huilage en cours	Niveau d'huile	Indicateur de bourrage	Mode automatique	Voyant anti-bourrage	
Couleur du symbole	**Vert**	**Rouge**	**Rouge**	**Vert**	**Rouge**	**Rouge**	**Bleu**	**Vert**	**Rouge**
Commutateur marche/arrêt, arrêt									
Mode de veille									
Commutateur marche/arrêt, marche									
Mise en veille									
Mode automatique							Allumé	Allumé	
Mode anti-bourrage par marche avant en continu						Allumé	Allumé		Allumé
Mode marche arrière						Allumé	Allumé		Allumé
Couvercle du compartiment ouvert			Allumé				Allumé		Allumé
Corbeille pleine/porte de corbeille ouverte			Allumé				Allumé		Allumé
Bourrage papier						Allumé	Allumé		Allumé
Nettoyage du blocage de papier						Clignote	Allumé		Allumé
Insertion d'un trop grand nombre de feuilles dans la fente d'alimentation manuelle							Allumé		Allumé
Auto-nettoyage des lames						Clignote	Allumé		Allumé
Saisie du code PIN	Clignote						Allumé		
Le couvercle du compartiment est verrouillé		Allumé					Allumé		
Saisie d'un code PIN incorrect		Clignote x3					Allumé		
Nouvelle saisie du code PIN correct	Clignote x3						Allumé		
Mode d'auto-alimentation							Allumé		Clignote
Niveau d'huile bas					Allumé		Allumé	Allumé	
Lubrification automatique				Allumé			Allumé	Allumé	

La technologie d'alimentation automatique

La déchiqueteuse Stack and Shred 750X été conçue pour détruire automatiquement jusqu'à 750 feuilles placées dans le compartiment d'alimentation automatique et jusqu'à 12 feuilles insérées dans la fente d'alimentation manuelle. Le mécanisme d'alimentation automatique a été conçu pour détruire des feuilles attachées avec des agrafes et des trombones et pour n'accepter que l'insertion de quelques feuilles de papier à la fois sur le mécanisme de coupe afin de réduire les risques de bourrage.

Configuration initiale

La déchiqueteuse est conçue pour lubrifier automatiquement le mécanisme de coupe de façon à assurer un niveau de performance optimal et une durabilité accrue. Veuillez suivre les consignes d'utilisation avant de faire fonctionner la déchiqueteuse pour la première fois. La bouteille d'huile* de 2 oz est suffisante pour permettre à la déchiqueteuse de démarrer pour la première fois et de fonctionner de manière continue pendant environ une heure avant de nécessiter un nouveau remplissage du réservoir. Lorsque le voyant « Oil Refill » (remplissage d'huile) ( ), s'allume, soulevez le capuchon du réservoir d'huile (**V**) et remplissez le réservoir en utilisant une bouteille d'huile Swingline standard (1760049). La lubrification automatique ( ) dure environ 2 secondes. Vous pourrez entendre la pompe de distribution pendant ce temps. La lubrification automatique s'effectue après 15 minutes de déchiquetage.

* ACCO Brands USA décline toute responsabilité concernant la sécurité ou la performance du produit lorsque d'autres types ou marques de lubrifiant sont utilisés sur un ou plusieurs composants de cet appareil.

Fonction d'arrêt automatique en cas de corbeille ou couvercle ouvert(e)

Si la corbeille ou le couvercle du compartiment de chargement est ouvert(e) pendant le déchiquetage, la déchiqueteuse s'arrête immédiatement par mesure de sécurité et un indicateur s'allume ( ).

Technologie anti-bourrage en cas d'alimentation manuelle

Des capteurs situés dans l'aire d'alimentation du papier mesurent l'épaisseur de la liasse à détruire. Le destructeur indique sa capacité à détruire ou non la liasse entière par le biais d'un voyant lumineux vert ou rouge. Vert signifie que la liasse respecte la capacité de destruction et peut être détruite. Rouge signifie que la liasse est trop épaisse et que vous devez retirer quelques feuilles avant la destruction.

Comme il vous est ainsi impossible de détruire un nombre de feuilles excédant la capacité de destruction, les blocages sont évités.

Plus de perte de temps à renverser la marche et retirer le papier, ni à nettoyer le désordre occasionné !

Élimination de bourrage automatique

Dans le cas peu probable où un bourrage se produirait, la déchiqueteuse Stack-and-Shred 750X se met automatiquement en marche arrière et marche avant trois fois pour dégager le blocage. Le voyant lumineux de blocage clignote pendant cette procédure ( ).

Rares cas de bourrage

Dans le cas improbable de bourrage, le Stack and Shred 750X s'arrête de fonctionner. Vérifiez alors si la corbeille est pleine, puis essayez d'éliminer le bourrage à l'aide des touches marche arrière (⏮) et marche avant en continu (⏭), puis remettez-le en mode automatique (⏻). Si le bourrage persiste, suivez les instructions d'utilisation de la fonction de marche arrière.

Fonctionnement

1. Après le désemballage du produit, sortez le cadre du sac de la déchiqueteuse et retirez le plateau à déchets de CD, situé sur le dessus du cadre. Rangez ce plateau sur le produit, tel qu'illustré et utilisez-le quand vous détruisez des DC (voir Fig. 1).
2. Soulevez le couvercle du compartiment de chargement (**E**) et ouvrez la trappe de l'huile (**V**)
3. Retirez le capuchon du réservoir d'huile et remplissez-le réservoir en utilisant la bouteille d'huile* de 2 oz fournie. Remettez le capuchon en place.
4. Branchez la déchiqueteuse dans une prise en état de marche.
5. Vérifiez que la touche d'alimentation Marche/Arrêt à l'arrière de l'appareil est sur la position ON.
6. Maintenez la touche de démarrage automatique (⏻) enfoncée pendant 5 secondes pour démarrer la pompe et amorcer le système. Cette procédure est requise uniquement lors de la première utilisation de l'appareil.
7. Pour charger la déchiqueteuse, il suffit de soulever la poignée du compartiment de chargement (Fig. 5) afin d'ouvrir le compartiment de chargement et insérer les documents. Vous pouvez ouvrir le couvercle à un angle de 90 degrés pour faciliter l'accès au besoin. Vous pouvez charger jusqu'à 750 feuilles à la fois dans le compartiment d'alimentation (voir Fig. 2).

   Ne chargez pas le compartiment au-delà du niveau maximum (MAX); vous pourriez endommager la déchiqueteuse (voir Fig. 3).
8. Le destructeur se mettra automatiquement à fonctionner UNIQUEMENT si vous avez fermé le couvercle du compartiment (voir Fig. 2).

   S'il reste encore du papier dans le compartiment d'alimentation automatique après la première tentative de déchiquetage, ouvrez et fermez le couvercle du compartiment de chargement une seconde fois.

   Attention ! Si besoin est, vous pouvez maintenant verrouiller le couvercle du compartiment en saisissant un code à 4 chiffres (voir la section « Verrouillage du couvercle du compartiment de chargement de papier »)
9. Si vous n'avez que 12 feuilles maximum à déchiqueter, vous pouvez utiliser la fente d'alimentation manuelle à condition que le compartiment d'alimentation automatique soit vide (voir Fig. 4).
10. Insérez le papier à déchiqueter dans la zone d'insertion. La déchiqueteuse détectera le papier et démarrera automatiquement.
11. Lorsque la déchiqueteuse est laissée en mode de démarrage automatique pendant plus de 2 minutes d'inactivité, elle retourne automatiquement en mode de veille pour économiser l'énergie.
12. La déchiqueteuse quitte automatiquement le mode de veille lorsque vous insérez du papier dans la fente de déchiquetage ou lorsque vous ouvrez le couvercle du compartiment de chargement. Vous n'avez pas à appuyer sur la touche de démarrage automatique (⏻).

Fonction marche arrière

1. Si, lors de la destruction de papier, vous souhaitez faire ressortir les feuilles par l'avant, utilisez le bouton de marche arrière (⏮).
2. Faites ressortir le papier par l'avant, puis fermez la déchiqueteuse à l'aide de l'interrupteur ON/OFF situé au dos de l'appareil. Retirez le papier de la fente d'alimentation manuelle (si utilisée) ou ouvrez le couvercle du compartiment de chargement, retirez la pile de papier qui reste et tirez sur le papier bloqué pour le dégager du mécanisme de coupe.
3. Pour continuer le déchiquetage, mettez la déchiqueteuse sous tension à l'aide du commutateur ON/OFF situé au dos de l'appareil et appuyez sur le bouton automatique (⏻).

Mécanisme de verrouillage du couvercle

Pour plus de sécurité, le couvercle du compartiment de chargement du papier peut –être verrouillé durant le déchiquetage de matériel confidentiel.

Pour verrouiller la déchiqueteuse:t

1. Placez les documents dans le plateau. Fermez le couvercle du compartiment de chargement du papier (voir Fig. 2).
2. Appuyez sur 4 chiffres de votre choix. N'OUBLIEZ PAS VOTRE CODE!

La déchiqueteuse se déverrouille automatiquement lorsque :

- Le code à 4 chiffres est entré de nouveau
- Le déchiquetage est terminé.
- La déchiqueteuse est inactive pendant 30 minutes (mais il y a des documents dans le plateau)v

Destruction de CD/DVD

Un plateau séparé est fourni pour recueillir les déchets des CD/DVD déchiquetés. Veillez à ce que le plateau soit installé correctement sur le cadre du sac de la déchiqueteuse avant de procéder au déchiquetage (voir Fig. 7).

1. Soulevez le couvercle du compartiment de chargement de papier (voir Fig. 5).
2. Insérez toujours les CD/DVD dans la fente des CD/DVD (voir Fig. 6). Déchiquetez un seul CD/DVD à la fois.
3. Fermez le couvercle du compartiment de chargement du papier (voir Fig. 2).
4. Videz le plateau à déchets de CD/DVD après le déchiquetage de 8 CD/DVD pour éviter que ces déchets ne retombent dans la corbeille à papier.
5. Retirez le plateau à déchets de CD/DVD avant de recommencer le déchiquetage de papier et rangez-le sur le côté de la déchiqueteuse tel qu'illustré (voir Fig. 7)

Destruction de cartes de crédit

La déchiqueteuse Stack and Shred 750X peut détruire les cartes de crédit. Faites passer la déchiqueteuse en mode automatique, puis :

1. Soulevez le couvercle du compartiment de chargement de papier (voir Fig. 5)
2. Insérez la carte de crédit dans le rouleau, tel qu'illustré dans la Fig. 8.
3. Fermez le couvercle du compartiment de chargement du papier (voir Fig. 2).

Swingline encourage ses clients à recycler le papier déchiqueté. Veuillez noter que le papier déchiqueté ne peut pas être recyclé s'il est mélangé à des morceaux de carte de crédit. Si vous recyclez le papier déchiqueté, veuillez d'abord en retirer les morceaux de carte de crédit.

Corbeille pleine

Lorsque la corbeille est pleine, la déchiqueteuse cesse de fonctionner et le voyant de corbeille pleine ( ) s'allume Vous devez vider la corbeille.

- Ouvrez la porte de la corbeille et appuyez sur les déchets de papier, puis sortez le cadre de support du sac à déchets en le faisant glisser.
- Retirez soigneusement le sac à déchets.

Lames auto-nettoyants

Après le vidage et la remise en place de la corbeille, le destructeur fonctionne en marche arrière pendant 4 secondes, s'arrête pendant 2 secondes puis se met en marche avant pendant 4 secondes pour dégager tout déchet de papier du mécanisme de coupe. Cette fonction « d'auto-nettoyage » unique vient complémenter la technologie anti-bourrage de Swingline.

Crochets d'enlèvement de reliure à anneaux plastiques

Remarque – N'utiliser que sur des bandes CombBind

1. Ouvrez le couvercle de la corbeille
2. Placez le document sur les crochets d'enlèvement des anneaux de plastique (voir Fig. 9).
3. Tirez le document vers le bas pour retirer la bande d'anneaux.

Maintenance

Les rouleaux du mécanisme d'auto-alimentation peuvent se salir au cours du temps. Veuillez les essuyer avec un linge sec afin d'optimiser la performance de l'appareil (voir fig. 10).

Lorsque le capteur à infrarouges de démarrage automatique, situé dans la fente d'alimentation, est recouvert de poussière de papier, ce qui arrive parfois, le destructeur continue de fonctionner même sans papier. Éteignez alors le destructeur à l'aide du commutateur marche/arrêt situé à l'arrière de l'appareil et nettoyez avec soin le capteur avec un coton tige (voir Fig. 11).

Révision

Nous conseillons de faire réviser ces appareils tous les 6 à 12 mois par un réparateur Swingline – voir au dos de ce livret les coordonnées pour contacter votre centre de révision local et demander des renseignements sur les contrats de maintenance.

Accessoires du destructeur

Nous vous conseillons d'utiliser, avec tous les modèles, un sac à déchets papier pour recycler les particules de papier.

Accessoire	Numéro de pièce	Quantité en boîte
Sac à déchets à recycler	1765032	50 sacs
Sac à déchets en plastique	40060	100 sacs
Flacon d'huile	1760049	8

* ACCO Brands USA décline toute responsabilité concernant la sécurité ou la performance du produit lorsque d'autres types ou marques de lubrifiant sont utilisés sur un ou plusieurs composants de cet appareil.

Avis FCC Classe B

Note : Cet équipement a été testé et s'avère être conforme aux restrictions établies pour un dispositif numérique Classe B, conformément à la section 15 de la Règlementation FCC. Ces restrictions ont été conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre une énergie radiofréquence nuisible aux communications radio et peut causer une interférence s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions. Cependant, il n'y a pas de garantie qu'une interférence ne surviendra pas dans une installation spécifique. Si cet équipement cause effectivement une interférence nuisible à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant successivement l'équipement, il est recommandé à l'utilisateur de tenter de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
Brancher l'équipement sur une prise de courant sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
Pour obtenir de l'aide, s'adresser au concessionnaire ou consulter un technicien spécialisé dans les téléviseurs.

AVIS CANADA, CLASSE B
Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

MODIFICATIONS
Toute modification apportée à cet appareil peut entraîner l'annulation du droit accordé à l'utilisateur par la FCC et/ou par Industrie Canada de faire fonctionner cet équipement.

ACCO est une marque de commerce déposée d'ACCO Brands.
Copyright © 2011 ACCO Brands. Tous droits réservés.
Numéro Août 2012
Fusion est une marque de commerce déposée d'ACCO Brands.

Garantie Limitée

Garantie limitée de 2 ans sur les couteaux de la déchiqueteuse Stack-and-Shred 750X et limitée de 2 ans de garantie pour toutes les autres parties

ACCO Brands USA LLC, 300 Tower Parkway, Lincolnshire, IL 60069 (au Canada, ACCO Brands Canada inc., 5 Precidio Court, Brampton, ON L6S 6B7; et au Mexique, ACCO Mexicana, S.A. de V.V. Av. Circuito Industrial Norte #6 Parque Industrial Lerma 52000, Lerma Edo. De Mexico) (chacun, respectivement, «ACCO Brands») garantit à l'acheteur initial que les lames de cette déchiqueteuse Swingline™ Stack-and-Shred 750X sont exemptes de défauts de fabrication et de main-d'œuvre dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales pour une période de (2) ans.

L'obligation d'ACCO Brands envers cette garantie est limitée au remplacement ou à la réparation, au choix d'ACCO Brands, dans le cas ou n'importe quelle pièce garantie serait trouvée défectueuse par ACCO Brands, et ce, sans frais de matériel ou de main-d'œuvre. ACCO Brands se réserve le droit de remplacer le produit défectueux par un autre produit identique ou par un équivalent qui peut contenir des pièces réusinées ou remises à neuf. La garantie sera nulle et non avenue dans les circonstances suivantes :
(i) si le produit a été utilisé abusivement;
(ii) si le produit a été endommagé par négligence ou accidentellement ou
(iii) si le produit a été modifié par une personne autre qu'un employé ou un agent autorisé d'ACCO Brands.

Pour prestation de la garantie, veuillez composer le :

1-800-541-0094 aux É.U.
1-800263-1063 au Canada
01-(55)-1500-5700 / 5778 au Mexique

Ou allez sur le site www.swingline.com.

DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, LA PRÉSENTGARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES, TOUTES REPRÉSENTATIONS OU PROMESSES CONTRADICTOIRES AVEC, OU AJOUTÉES À CETTE GARANTIE NE SONT PAS AUTORISÉES ET NE SONT PAS RELIÉES À ACCO BRANDS. DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LES LOIS APPLICABLES, LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE (SI APPLICABLE) SE LIMITE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS LES LIMITATIONS PORTANT SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, DE SORTE QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS VOUS ÊTRE APPLICABLES. DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, ACCO BRANDS NE SERAIT, EN AUCUN CAS, ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, PUNITIFS, EXEMPLAIRES, CONSÉCUTIFS OU SIMILAIRES, QU'ILS SOIENT PRÉVISIBLES OU NON. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCCESSOIRES, PUNITIFS, EXEMPLAIRES, CONSÉCUTIFS OU SIMILAIRES DE SORTE QUE LES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS VOUS ÊTRE APPLICABLES.

POUR LES CONSOMMATEURS BÉNÉFICIANT DE LOIS OU DE RÉGLEMENTATIONS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LEUR JURIDICTION D'ACHAT, OU, SI ELLE EST DIFFÉRENTE, DANS LEUR JURIDICTION DE RÉSIDENCE, LES AVANTAGES CONFÉRÉS PAR CETTE GARANTIE S'AJOUTENT À TOUS LES DROITS ET RECOURS FOURNIS PAR LESDITES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Dans la mesure autorisée par la loi applicable, cette garantie n'est pas transférable et devient automatiquement nulle si l'acheteur original du produit vend ou aliène de quelque autre manière le produit.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits variant selon les juridictions. De plus, certaines juridictions n'autorisent pas (i) l'exclusion de certaines garanties [ii), les limitations portant sur la durée d'une garantie implicite et/ou l'exclusion ou la limitation de certains coûts et/ou dommages, de sorte que les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous être applicables.

Guide de dépannage pour Stack-and-Shred™ 750X

	QUESTION		RÉPONSE	APPLICABLE AUX MODÈLES 60X	80X	100X	175X	175XL	250X	500X	750X
1	Le destructeur ne se met pas en marche.	a	Vérifiez que le commutateur marche/arrêt situé à l'arrière du destructeur est bien en position de mise sous tension.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		b	Vous devez appuyer sur la touche de mode automatique (100X, 250X, 500X & 750X) ou veillez à ce que le commutateur soit dans la position de mode automatique et que l'appareil ait été mis sous tension à l'aide du commutateur marche/arrêt situé à l'arrière de l'appareil. **Remarque :** l'indicateur de mode automatique (80X) s'éteint après 2 minutes d'inutilisation. Le destructeur se remet en marche automatiquement si vous avez mis des feuilles dans le compartiment d'auto-alimentation ou dans la fente d'alimentation manuelle.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		c	L'indicateur « porte de corbeille/couvercle de compartiment ouvert » est-il rouge ( ) ? Vérifiez que la porte de la corbeille et le couvercle du compartiment sont fermés.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Le destructeur s'est arrêté de fonctionner alors qu'il reste des feuilles à détruire dans le compartiment d'auto-alimentation.	a	L'indicateur de refroidissement est-il rouge ( ) ? Veuillez alors laisser l'appareil se refroidir. La destruction recommencera automatiquement après le refroidissement de l'appareil.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		b	Si l'indicateur rouge « porte de corbeille/couvercle de compartiment ouvert et corbeille pleine » ( ) est allumé, videz la corbeille. Vérifiez également que le couvercle du compartiment et la porte de la corbeille sont fermées. La destruction recommencera automatiquement.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		c	L'indicateur anti-bourrage est-il rouge ( ) ? Si oui, le destructeur n'a pas pu éliminer le bourrage, même après le cycle d'élimination de bourrage automatique. Appuyez sur la touche marche arrière ou faites glisser le commutateur dans la position marche arrière ( ) pour retirer les feuilles par l'avant de l'appareil. Ouvrez le couvercle et retirer les feuilles créant le bourrage.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		d	Si des feuilles froissées se trouvent dans le compartiment d'auto-alimentation, elles risquent de créer un bourrage. Il est conseillé de les détruire en les mettant dans la fente d'alimentation manuelle.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		e	Si la liasse de papier se trouvant dans le compartiment d'auto-alimentation comprend plusieurs feuilles pliées, dépliez-les avant de les remettre dans le compartiment ou bien mettez-les dans la fente d'alimentation manuelle.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		f	Si des enveloppes non ouvertes se trouvent dans le compartiment d'auto-alimentation, retirez-les et ouvrez-les. Dépliez alors les feuilles et mettez-les à plat dans le compartiment d'auto-alimentation. Les enveloppes peuvent être détruites en les mettant dans la fente d'alimentation manuelle.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		g	Examinez les rouleaux. S'ils sont recouverts de poussière de papier, nettoyez-les avec un linge sec.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			POUR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR CE QUI PEUT ÊTRE DÉTRUIT DANS LE COMPARTIMENT D'AUTO-ALIMENTATION ET CE QUI DOIT ÊTRE MIS DANS LA FENTE D'ALIMENTATION MANUELLE, VEUILLEZ CONSULTER LA SECTION DU MANUEL INTITULÉE « CAPACITÉ DE DESTRUCTION ».								

	QUESTION		RÉPONSE	APPLICABLE AUX MODÈLES							
				60X	80X	100X	175X	175XL	250X	500X	750X
3	Bien qu'il n'y ait pas de papier dans le destructeur, celui-ci continue de fonctionner.	**a**	Lorsque le capteur à infrarouges de démarrage automatique, situé dans la fente d'alimentation, est recouvert de poussière de papier, ce qui arrive parfois, le destructeur continue de fonctionner même sans papier. Éteignez alors le destructeur à l'aide du commutateur marche/arrêt situé à l'arrière de l'appareil et nettoyez avec soin le capteur avec un coton tige (voir fig. 1).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		b	Si le destructeur ne s'arrête toujours pas de fonctionner, appelez ACCO au : **+33 3 80 68 60 30**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	À chaque fois que je ferme la corbeille, le destructeur se met automatiquement en marche pendant quelques secondes.	**a**	Une fois que la corbeille a été retirée puis remise en place, le destructeur fonctionne pendant approximativement 8 secondes afin de dégager les déchets de papier se trouvant sur le mécanisme de coupe.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Je dois insérer les feuilles assez profondément dans la fente d'alimentation manuelle avant qu'elles ne passent sur le mécanisme de coupe.	**a**	Contrairement aux destructeurs conventionnels, le papier doit passer à travers le compartiment d'auto-alimentation avant d'atteindre le mécanisme de coupe. C'est pour cette raison que la fente d'alimentation manuelle a été conçue pour que vous puissiez y faire glisser les feuilles extrêmement facilement.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	J'ai verrouillé le destructeur, mais il y a un bourrage et mes documents confidentiels sont toujours dans le destructeur.	**a**	Saisissez votre code PIN pour déverrouiller le couvercle du compartiment, et éliminez le bourrage. Si vous avez oublié le code ou que vous avez laissé le destructeur faire son travail pour retourner faire le vôtre, le destructeur s'ouvrira automatiquement après 30 minutes d'inactivité. Après l'élimination du bourrage, rechargez le destructeur avant de verrouiller de nouveau le couvercle du compartiment.					✓	✓	✓	✓
	Dois-je saisir le même code PIN à quatre chiffres à chaque fois que je veux verrouiller le destructeur ?	**b**	Non. Comme le destructeur enregistre le code PIN à quatre chiffres à chaque verrouillage, vous pouvez changer le code à chaque fois que vous utilisez le destructeur.					✓	✓	✓	✓
	Je viens de réaliser que j'ai mis des documents dans le compartiment d'auto-alimentation par erreur, mais le couvercle du compartiment est verrouillé.	**c**	Saisissez de nouveau votre code PIN à quatre chiffres pour déverrouiller le couvercle du compartiment d'auto-alimentation.					✓	✓	✓	✓
	Que se passe-t-il si quelqu'un essaye de deviner mon code PIN pour accéder aux documents que j'ai mis dans le compartiment d'auto-alimentation ?	**d**	Après 3 tentatives incorrectes de saisie de code, le mécanisme de verrouillage n'accepte plus de nouveau code. Le couvercle du compartiment reste verrouillé jusqu'à la fin de la destruction.					✓	✓	✓	✓
7	Comment dois-je entretenir mon destructeur ?	**a**	Utilisez les feuilles lubrifiantes Swingline pour lubrifier le bloc de coupe. N'utilisez aucune autre marque ni aucun autre type d'huile.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		b	Nettoyez le capteur à infrarouges de démarrage automatique à intervalles réguliers (voir point 3a).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		c	Nettoyez les rouleaux avec un linge sec afin d'enlever la poussière de papier.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Datos técnicos

	Swingline Stack-and-Shred 750X
Artículo número	1757578XX*
Capacidad de hojas: Ranura de entrada para alimentación manual	12 hojas (20 lb)
Capacidad de hojas: Compartimento de entrada automática	750 hojas (20 lb)
Ciclo de trabajo	Funcionamiento continuo
Tiempo de funcionamiento desde inicio en frío	Funcionamiento continuo
Voltios/Hz	120 V / 60 Hz
Amperaje	3,5 amperios
Potencia del motor	380 vatios

*XX pueden ser caracteres alfanuméricos, símbolos o estar en blanco.

Introducción

Gracias por elegir esta destructora de papel de Swingline. Revise estas instrucciones para asegurarse de que está usando la trituradora correctamente.

La seguridad primero

Para protegerse contra lesiones, cuando monte este producto debe cumplir con las siguientes precauciones básicas de seguridad.

- Asegúrese de que la máquina esté enchufada a un tomacorriente de fácil acceso y de que el cable no se encuentre en un lugar en que pueda ser causa de tropiezos.
- Cualquier intento por parte de personal no calificado de efectuar una reparación a esta unidad invalidará la garantía. Devuélvala al proveedor.
- Desenchufe la trituradora antes de moverla o cuando no se use durante un período prolongado de tiempo.
- NO opere el producto si el cable de alimentación eléctrica o el enchufe están dañados, si se produce una falla o si la máquina ha sufrido daños de algún tipo.
- NO sobrecargue los tomacorrientes porque puede ocasionar un incendio o una descarga eléctrica.
- El tomacorriente debe estar cerca del equipo y ser fácilmente accesible.
- NO altere el enchufe. El enchufe está configurado para el suministro eléctrico apropiado.
- NO lo use cerca del agua.
- NO use limpiadores ni removedores de polvo en aerosol.
- NO rocíe ningún producto en la trituradora.
- NO cargue la cámara de alimentación automática con correspondencia publicitaria sin abrir, revistas, documentos encuadernados, etc.

Aunque esta trituradora ha sido diseñada para cumplir con las normas de seguridad UL 60950, incluidas las “pruebas de accesibilidad”, no opere la trituradora cerca de niños o mascotas.

Descripción de las piezas del producto

- **A Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO (en la parte trasera de la trituradora)**
- **B Símbolos importantes de seguridad (consulte el apartado La seguridad primero a continuación)**
- **C Indicador Jam free (libre de atascos)**
- **D Manija de la puerta para carga del papel**
- **E Puerta para carga del papel**
- **F Puerta para la papelera**
- **G Botón de liberación de atascamiento continuo**
- **H Botón Auto**
- **I Botón de marcha inversa**
- **J Mecanismo de bloqueo de la puerta para carga – botón para ingresar la contraseña PIN**
- **K Panel indicador**
- **L Ruedecillas**
- **M Ranura de entrada de alimentación manual**
- **N Ranura de entrada para tarjetas de crédito**
- **O Ranura de entrada para CD**
- **P Papelera para CD ‘en uso’**
- **Q Ventana de visualización de la pila de papel**
- **R Manijas para mover el producto**
- **S Papelera para CD en almacenamiento**
- **T Ganchos de remoción CombBind**
- **U Bolsillos de almacenamiento internos**
- **V Tapa del depósito de aceite**

La seguridad primero

Esto significa que debe tener cuidado con el cabello largo porque puede enredarse en las cuchillas.

Esto significa que debe tener cuidado con las corbatas y otras prendas de vestir sueltas porque pueden enredarse en las cuchillas.

Esto significa que debe tener cuidado con las alhajas sueltas porque pueden enredarse en las cuchillas.

Esto significa que no debe meter la mano en la abertura de alimentación del cabezal de corte.

Esto significa que debe mantener a los niños alejados de la trituradora.

Esto significa que no se deben usar aerosoles.

Esto significa que no debe insertar tarjetas de crédito en la ranura de entrada de alimentación manual. Utilice la ranura interna para tarjetas de crédito.*

Esto significa que no debe insertar ningún CD/DVD en la ranura de entrada de alimentación manual. Utilice la ranura interna para CD/DVD.*

Capacidad de hojas de la ranura de alimentación manual.

Esto significa que la trituradora puede aceptar ganchos pequeños.

Esto significa que la trituradora puede aceptar sujetapapeles pequeños.

Esto significa que la trituradora puede aceptar tarjetas de crédito.

Este símbolo significa que no debe usar aceite lubricante, utilice solo hojas lubricantes Swingline.

(*Consulte los apartados Trituración de CD/DVD y Trituración de tarjetas de crédito en la página 24).

Panel de control e indicadores

Auto **Liberación de atascamiento continuo** **Marcha inversa**

Indicador Jam Free – alerta al usuario cuando se ha introducido demasiado papel en la ranura de entrada de alimentación manual (ver sección sobre tecnología Jam Free).

Indicador papelera llena/puerta para carga abierta – significa:
- que la puerta para carga está abierta
- que la puerta de la papelera está abierta
- que la papelera está llena

Bloqueo – significa que la puerta para carga está trabada (durante la trituración)

Nivel de aceite

Indicador de encendido – Esto significa que la máquina está encendida

Indicador de atasco de papel –significa que hay un atasco de papel en la cámara de alimentación automática.
Si parpadea este símbolo, la trituradora está intentando eliminar un atasco de papel automáticamente.
Si este símbolo está iluminado en color rojo de forma permanente, siga las instrucciones del apartado 'Ocasiones raras de atascos de papel'.

Lubricación en operación

1 2 3 4 Mecanismo de cierre de la puerta para carga – Botones para ingresar la contraseña PIN Ingrese el código de cuatro dígitos para bloquear la puerta para carga del papel durante la trituración

Capacidad de destrucción de la destructora Stack-and-Shred 750X

La destructora Stack-and-Shred 750X PUEDE destruir lo siguiente:

- Papel grapado, las grapas deben estar a menos de 1"/25 mm de la esquina
- Grapas de tamaño 26/6 y 24/6 o inferior
- El papel de tamaño pequeño debe centrase
- 750 hojas de papel impresas de color

- Papel con clips de papel, el clip debe estar a menos de 1"/25 mm de la esquina
- Clips de papel pequeños/ medianos (grosor máximo del alambre = 0,9 mm)
- 750 hojas de papel liso
- Papel de más de 27 lb (solo por la ranura de entrada para alimentación manual)

- Papel tabloide doblado por la mitad: 2 hojas como máximo
- 750 hojas de papel, impreso por una cara
- Papel de 20 lb
  - Carta: 8,5 x 11"
  - Una sola hoja de tamaño tabloide, doblada por la mitad para convertirla en carta

Aunque Stack-and-Shred 750X aceptará hojas sujetadas, Swingline recomienda que se extraigan los ganchos y sujetapapeles y se despliegue el papel antes de triturar, para extender la vida útil del producto.

La destructora Stack-and-Shred 750X Lockable NO PUEDE destruir lo siguiente:

- Compruebe que la longitud de pata de la grapa no sea superior a 1/4".

- Un documento con más de 25 hojas sujetas por una grapa o clip de papel

- Documentos encuadernados

- Broches aprietapapel

- Clips de gran tamaño. Compruebe que la longitud del clip de papel no sea superior a los 1,25".

- Varias hojas dobladas* (por ejemplo, más de dos hojas de tamaño tabloide dobladas por la mitad)

- Revistas u otros documentos encuadernados con varias grapas o clips.

- Cartas sin abrir*, por ejemplo, correo basura.

- Hojas de plástico, documentos plastificados, carpetas de plástico, papel satinado u hojas impresas por ambas caras

- Papel grueso o cartulina

- Etiquetas adhesivas

- Hojas arrugadas*

* Le recomendamos que coloque este tipo de documentos en la ranura de entrada para alimentación manual. No obstante, la destructora Stack-and-Shred 750X puede destruir automáticamente hojas dobladas o arrugadas si se alisan antes de cargarlas.

Explicación de los iconos iluminados

	Bloqueo		Tapa de carga abierta/puerta de recipiente abierta	Lubricado en curso	Nivel de aceite	Indicador de atasco de papel	Automático	Antiatascos	
Color del indicador	**Verde**	**Rojo**	**Rojo**	**Verde**	**Rojo**	**Rojo**	**Azul**	**Verde**	**Rojo**
Interruptor de encendido/apagado, Apagado									
Modo de suspensión									
Interruptor de encendido/apagado, Encendido									
Modo de espera									
Modo automático							Encendido	Encendido	
Modo de eliminación de atasco, avance continuo						Encendido	Encendido		Encendido
Modo de retroceso						Encendido	Encendido		Encendido
Tapa de carga de papel abierta			Encendido				Encendido		Encendido
Recipiente para recortes lleno/puerta de recipiente abierta			Encendido				Encendido		Encendido
Atasco de papel						Encendido	Encendido		Encendido
Eliminación de atasco						Parpadeando	Encendido		Encendido
Se han introducido demasiadas hojas en la ranura de entrada para alimentación manual							Encendido		Encendido
Limpieza automática de las cuchillas en curso						Parpadeando	Encendido		Encendido
Introducción de contraseña	Parpadeando						Encendido		
La tapa de carga de papel está bloqueada		Encendido					Encendido		
Se ha introducido una contraseña incorrecta		Parpadeando x3					Encendido		
Se ha vuelto a introducir la contraseña correcta	Parpadeando x3						Encendido		
Alimentación automática							Encendido		Parpadeando
Nivel de aceite demasiado bajo					Encendido		Encendido	Encendido	
Lubricación automática en operación				Encendido			Encendido	Encendido	

Tecnología de alimentación automática

La trituradora Stack and Shred 750X ha sido diseñada para triturar automáticamente hasta 750 hojas de la cámara de alimentación automática y hasta 12 hojas a través de la ranura de alimentación manual. El mecanismo de alimentación automática ha sido diseñado para manejar papel sujetado con ganchos y sujetapapeles y arrastrar solamente algunas hojas de papel hacia el mecanismo de corte a fin de minimizar el riesgo de atasco de papel.

Configuración inicial

Esta trituradora está diseñada para lubricar automáticamente el mecanismo de corte cuando sea necesario a fin de asegurar que el producto siga operando a su máximo rendimiento y así extender la vida útil del producto. Siga las instrucciones de operación antes de encender la trituradora por primera vez. La botella de aceite* de 2 oz es suficiente para permitir que la trituradora arranque por primera vez y opere de forma continua durante aproximadamente una hora de trituración antes de que deba recargarse el depósito. Cuando se ilumina el indicador 'Recarga de aceite" ( ), levante la tapa del depósito (V) y recárguelo utilizando una botella de aceite Swingline estándar (1760049). La operación de lubricación automática ( ) dura aproximadamente dos segundos y durante ese tiempo, escuchará la bomba de distribución funcionando. La lubricación automática funciona una vez transcurridos 15 minutos de trituración.

*ACCO Brands USA no acepta ninguna responsabilidad por el rendimiento o la seguridad del producto si se utilizan otras marcas de lubricantes para cualquier pieza de esta máquina.

Función de seguridad de recipiente para recortes o tapa de carga de papel abiertos

Como medida de seguridad, si se abre el recipiente para recortes o la tapa de carga de papel mientras la destructora está en funcionamiento, esta se detendrá y se iluminará el indicador ( ).

Tecnología antiatascos en la ranura de entrada para alimentación manual

Los sensores situados en la ranura de entrada de papel miden el grosor del papel que va a destruirse. La posibilidad de destruir o no el papel se comunica mediante los indicadores luminosos rojo y verde. El indicador luminoso verde significa que la pila de papel está dentro de la capacidad de hojas de la destructora y ésta está preparada para destruir. El indicador luminoso rojo significa que la cantidad de papel es excesiva y debe quitar algunas hojas para poder destruirlas.

Dado que no puede destruir más hojas de papel que las indicadas por su capacidad de destrucción, se evitan los atascos del papel.

Ahorra el tiempo que se pierde recuperando el papel y desbloqueando los atascos, sin mencionar el desorden que puede causar.

Ocasiones excepcionales de atasco

En el caso poco probable de que la destructora Stack and Shred 750X se atasque, dejará de destruir documentos. Compruebe que el recipiente para recortes no está lleno e intente eliminar el atasco con los botones de retroceso (⏮) y avance continuo (⏭), después vuelva al modo automático (⏻). Si esto no funciona, siga las instrucciones de la función de retroceso.

Eliminación automática de atascos

En el improbable caso de que la trituradora se atasque, Stack-and-Shred 750X funcionará en marcha inversa y hacia delante tres veces para eliminar el atasco. Durante este proceso parpadeará el Indicador de atasco de papel ( ).

Operación

1. Después de desembalar el producto, saque el marco de la bolsa de la trituradora y quite la bandeja para fragmentos de CD, que se encuentra en la parte superior del marco. Guarde esta bandeja en el producto como se indica y úsela cuando triture CD (vea la figura 1).
2. Levante la puerta para carga (**E**) y abra la tapa del aceite (**V**).
3. Retire la tapa del depósito de aceite y cárguelo con la botella de aceite* de 2 oz proporcionada. Vuelva a colocar la tapa.
4. Enchufe la trituradora en un tomacorriente que funcione.
5. Verifique que el interruptor de encendido/apagado en la parte trasera de la máquina se encuentre en la posición 'ON' (encendido).
6. Presione y mantenga presionado el botón Auto (⏻) durante 5 segundos para comenzar a bombear y cebar el sistema. Esta operación sólo debe realizarse cuando el producto se utiliza por primera vez.
7. Para cargar la trituradora, levante simplemente la manija de la puerta para carga (vea la figura 5) para abrir la puerta para carga e inserte los documentos. Puede abrir la puerta a más de 90 grados para facilitar el acceso, si se requiere. Cargue hasta 750 hojas de a una por vez en la cámara de alimentación (vea la figura 2).

   No la llene por encima del nivel MÁXIMO, esto podría dañar la trituradora (vea la figura 3).
8. La destructora SOLO empezará a destruir documentos automáticamente cuando se haya cerrado la tapa de carga (vea la figura 2).

   Si, tras el primer intento, queda papel en el compartimento de entrada automática, abra y cierre la puerta para carga de papel una segunda vez.

   Atención: si fuera necesario, puede introducir un código de 4 dígitos para bloquear la tapa de carga (consulte el apartado Mecanismo de bloqueo de la puerta para carga).
9. Si solo tiene hasta 12 hojas para triturar, puede utilizar la ranura de alimentación manual, siempre que la cámara de alimentación automática esté vacía (vea la figura 4).
10. Inserte el papel a triturar en el área de alimentación. La trituradora detectará el papel y comenzará automáticamente.
11. Si la trituradora permanece en modo automático durante más de 2 minutos sin ser utilizada, pasará automáticamente al modo de espera para ahorrar energía.
12. La trituradora saldrá del modo de reposo automáticamente cuando se inserte el papel en la boca de alimentación o se abra la puerta para carga. No necesita presionar nuevamente el botón Auto (⏻).

Función de retroceso

1. Si, mientras que destruye un documento, desea hacer que retroceda el papel para extraerlo, se ha incorporado un botón de retroceso (⏮) para su comodidad.
2. Use la función de retroceso para extraer el papel y, a continuación, apague la destructora con el botón de encendido/apagado situado en la parte posterior. Extraiga el papel de la ranura de entrada para alimentación manual (si la está usando) o abra la tapa de carga de papel, extraiga la pila de papel restante y tire del papel atascado para sacarlo de las cuchillas.
3. Para continuar con la trituración, encienda la trituradora con el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO ubicado en la parte trasera y presione el botón Auto (⏻).

Mecanismo de bloqueo de la puerta para carga

Para mayor seguridad se puede bloquear la puerta para carga de papel durante la trituración de material confidencial.

Para bloquear la trituradora:

1. Coloque los documentos en la bandeja. Cierre la puerta para carga de papel (vea la figura 2).
2. Ingrese los 4 dígitos. ¡RECUERDE SU CÓDIGO!

La trituradora se desbloqueará automáticamente cuando:

- Se reingrese el código de 4 dígitos.
- La trituración esté completa.
- La trituradora esté inactiva durante 30 minutos (pero los documentos permanezcan en la bandeja).

Destrucción de discos CD o DVD

Se suministra una bandeja independiente para recoger los restos de los discos CD o DVD destruidos. Antes de empezar a destruir discos, compruebe que está colocada correctamente sobre el bastidor para bolsas de residuos estándar (vea la figura 7).

1. Levante la tapa de carga (vea la figura 5).
2. Inserte siempre los discos CD o DVD en la ranura para CD o DVD (vea la figura 6). Destruya solo un CD o DVD en cada ocasión.
3. Cierre la tapa de carga (vea la figura 2).
4. Vacíe la bandeja para discos CD o DVD cuando haya destruido 8 discos. Así evitará que los residuos caigan en el recipiente para recortes de papel.
5. Antes de empezar a destruir el papel, quite la bandeja para discos CD o DVD y guárdela en el lateral de la destructora (vea la figura 7).

Destrucción de tarjetas de crédito

La destructora Stack and Shred 750X puede destruir tarjetas de crédito. Pulse el botón Auto de la destructora y, a continuación:

1. Levante la tapa de carga de papel (vea la figura 5).
2. Introduzca la tarjeta de crédito en los cilindros tal y como se muestra en la figura 8. Destruya solo una tarjeta de crédito en cada ocasión.
3. Cierre la tapa de carga de papel (vea la figura 2).

Swingline anima a sus clientes a reciclar el papel triturado. Tenga en cuenta que el papel triturado no se puede reciclar si se mezcla con los restos de tarjetas de crédito. Si va a reciclar, separe los recortes de papel y tarjetas de crédito.

Recipiente para recortes lleno

Cuando el recipiente para recortes está lleno y se enciende el símbolo de recipiente lleno ( ), la destructora deja de funcionar. Debe vaciar el recipiente para recortes.

- Abra la puerta y apriete el papel destruido hacia abajo, a continuación extraiga el bastidor para bolsas de residuos.
- Saque cuidadosamente la bolsa del bastidor.

Limpieza automática de las cuchillas

Una vez que se haya vaciado y vuelto a colocar el recipiente, la destructora funcionará en modo retroceso durante 4 segundos, se detendrá durante 2 segundos y funcionará en modo de avance durante 4 segundos para eliminar los restos de papel de las cuchillas. Este mecanismo de “limpieza automática” exclusivo se añade a la tecnología antiatascos de Swingline.

Ganchos para extracción de canutillos

Nota: úselos solo con canutillos estándar.

1. Abra la puerta del recipiente.
2. Coloque el documento en los ganchos para extracción de canutillos (vea la figura 9).
3. Tire hacia abajo del documento para extraer el canutillo.

Mantenimiento

Los cilindros del mecanismo de entrada automática se pueden ensuciar con el tiempo. Para que el producto siga teniendo un rendimiento óptimo, límpielos con un paño seco (vea la figura 10).

El sensor de inicio automático por infrarrojos, situado en la ranura de entrada, puede quedar cubierto de polvo de papel de vez en cuando, lo que hará que la destructora siga funcionando aunque no se coloque papel en la máquina. Apague la destructora con el interruptor situado en la parte posterior y limpie el sensor con cuidado con un bastoncito de algodón (vea la figura 11).

Servicio

Recomendamos que un ingeniero de servicio de Swingline realice una revisión de estas máquinas cada 6-12 meses. En la contraportada de este folleto encontrará los datos de contacto de su centro de servicio local y para cualquier consulta sobre contratos de mantenimiento.

Accesorios para las destructoras

Se recomienda utilizar una bolsa de papel para residuos en todos los modelos para reciclar el papel destruido.

Accesorio	N.º de pieza	Nº de unidades de la caja
Bolsa para residuos reciclable	1765032	50 bolsas
Bolsas de plástico para residuos	40060	100 bolsas
Botella de relleno de aceite	1760049	8

*ACCO Brands USA no acepta ninguna responsabilidad por el rendimiento o la seguridad del producto si se utilizan otras marcas de lubricantes para cualquier pieza de esta máquina.

Aviso de la FCC (Comisión Federal De Comunicaciones De Ee.Uu.) Clase B

Nota: Este equipo fue probado y se comprobó que cumple con los límites correspondientes a un dispositivo digital clase B, según la Parte 15 de las Reglamentaciones de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una razonable protección contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. . Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. No obstante, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda alusuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

Reorientar o cambiar de posición la antena receptora.
Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
Consultar a un distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener asistencia.

CLASE B (CANADÁ)
Este equipo digital de Clase B cumple con las normas de ICES-003 de Canadá.

MODIFICACIONES
Cualquier modificación que se le realice a este dispositivo puede invalidar la autorización otorgada al usuario por la FCC o Industry Canada para operar este equipo.

ACCO es una marca registrada de ACCO Brands.
Copyright © 2011 ACCO Brands. Todos los derechos reservados.
Fusion es una marca registrada de ACCO Brands.
Número Augusto 2012

Garantia Limitada

Garantía limitada de las cuchillas de corte 2 años por Stack and Shred 750X y limitada 2 años de garantía para todas las demás partes

ACCO Brands USA LLC, 300 Tower Parkway, Lincolnshire IL, 60069, ACCO Brands Canada Inc., 5 Precidio Court, Brampton, ON L6S-6B7, ACCO MEXICANA S.A. DE C.V Circuito de la Industria Norte No. 6 Parque Industria Lerma, Lerma Edo. de México C.P. 52000 México. (cada una, respectivamente, "ACCO Brands") garantizan al comprador original de este producto que este producto de ACCO Brands (excepto las cuchillas) está libre de defectos de mano de obra y material por un período de 2 años.

La obligación de ACCO Brands bajo esta garantía se limita al reemplazo o la reparación, a la sola opción de ACCO Brands, de cualquier pieza garantizada que ACCO Brands determine que está defectuosa, sin cargo por material o mano de obra. Cualquier reemplazo puede ser, a la sola opción de ACCO Brands, por el mismo producto o un producto sustancialmente similar que puede contener piezas reconstruidas o reacondicionadas. Esta garantía no será válida en cualquiera de las siguientes circunstancias:
(i) si el producto se usó incorrectamente,
(ii) si el producto se dañó por negligencia o accidente,
(iii) si el producto fue alterado por cualquier persona que no pertenezca a ACCO Brands o sus agentes autorizados.

Para reclamar la garantía por favor llame al:

1-800-541-0094 en los Estados Unidos de América
1-800-263-1063 en Canadá
01-(55)-1500-5700 / 5778 en México

O visite www.swingline.com.

CONFORME LO PERMITAN LAS LEYES APLICABLES, ESTA GARANTÍA REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA VERBAL O ESCRITA. NO ESTÁ AUTORIZADA NINGUNA REPRESENTACIÓN O PROMESA ADICIONAL QUE NO SEA CONSISTENTE CON ESTA GARANTÍA Y NO REPRESENTARÁ OBLIGACIÓN LEGAL ALGUNA PARA ACCO BRANDS. HASTA DONDE LO PERMITEN LAS LEYES APLICABLES, LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA (SI CORRESPONDIERA) ESTÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN LIMITACIONES EN RELACIÓN AL TIEMPO DE DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO TANTO, LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO SER APLICABLE EN SU CASO. HASTA DONDE LAS LEYES APLICABLES LO PERMITAN, EN NINGÚN CASO ACCO BRANDS ASUME RESPONSABILIDAD LEGAL POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, PUNITIVOS, EJEMPLARES, CONSECUENTES O SIMILARES YA SEAN PREDECIBLES O NO. ALGUNOS ESTADOS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS ESPECIALES, INCIDENTALES, PUNITIVOS, EJEMPLARES, CONSECUENTES O SIMILARES, DE MODO QUE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN PRECEDENTE PUEDE NO SER APLICABLE A SU CASO.

PARA LOS CONSUMIDORES QUE CUENTAN CON EL BENEFICIO DE LEYES O REGULACIONES DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN LA JURISDICCIÓN DONDE SE EFECTUÓ LA COMPRA O SI LAS LEYES SON DIFERENTES Y APLICAN A LA JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA, LOS BENEFICIOS OTORGADOS POR ESTA GARANTÍA SON ADICIONALES A TODOS LOS DEMÁS DERECHOS Y COMPENSACIONES QUE MARCAN TALES LEYES Y REGULACIONES DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

Conforme a lo permitido por ley, esta garantía no es transferible y termina automáticamente si el comprador original del producto vende o se deshace de dicho producto de cualquier otra manera.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Pueden existir otros derechos, que varían según la jurisdicción. Además, ciertas jurisdicciones no permiten (i) la exclusión de ciertas garantías, (ii) las limitaciones de la duración de las garantías implícitas y/o (iii) la exclusión o limitación de ciertos tipos de costos y/o daños y perjuicios de modo que las limitaciones precedentes pueden no ser aplicables.

Guía de Resolución de Problemas para Stack-and-Shred™ 750X

	PREGUNTA		RESPUESTA	APLICABLE A LOS MODELOS							
				60X	80X	100X	175X	175XL	250X	500X	750X
1	La destructora no empieza a funcionar.	a	Compruebe que está encendido el interruptor de alimentación en la parte trasera de la máquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		b	Compruebe que se ha presionado el botón Auto (100X, 250X, 500X & 750X) o que el interruptor esté en la posición de avance automático y que se ha encendido el interruptor de alimentación en la parte trasera. **Nota:** el indicador luminoso del botón Auto (80X) se apaga tras 2 minutos sin actividad. La destructora se activa automáticamente si hay papel en el compartimento de entrada automática o se coloca papel en la ranura de entrada para alimentación manual.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		c	¿Está encendido el indicador luminoso rojo de "puerta de recipiente para recortes/tapa de carga de papel abierta" ( )? Compruebe que tanto la tapa de carga de papel como la puerta del recipiente para recortes estén cerrados.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Hay documentos en el compartimento de entrada automática pero la destructora ha dejado de funcionar.	a	¿Está encendido el indicador luminoso rojo de enfriamiento ( )? Si es así, deje que se enfríe la destructora. Una vez que se haya enfriado, volverá a funcionar.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		b	Si está encendido el indicador luminoso rojo de "puerta de recipiente para recortes abierta/tapa de carga de papel abierta/recipiente lleno" ( ), vacíe el recipiente. Compruebe también si están cerradas la tapa de carga de papel y la puerta del recipiente para recortes. Se reanudará la destrucción de documentos.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		c	¿Está encendido el indicador rojo de atasco de papel ( )? Si es así, la destructora no pudo eliminar un atasco incluso después del ciclo automático de eliminación de atascos. Utilice el botón de retroceso manual ( ) para hacer retroceder el papel de las cuchillas. Abra la tapa de carga de papel y quite el papel atascado.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		d	Si hay hojas arrugadas en la pila de papel, es posible que no se introduzcan correctamente. Se recomienda que las introduzca en la ranura de entrada para alimentación manual.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		e	Si hay varias hojas dobladas en la pila, ábralas antes de volver a colocarlas en la pila o introdúzcalas en la ranura de entrada para alimentación manual.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		f	Si hay sobres sin abrir en la pila, quítelos, ábralos y coloque su contenido en el compartimento de entrada automática, con las hojas abiertas. Los sobres se pueden destruir en la ranura de entrada para alimentación manual.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		g	Compruebe los cilindros. Si están cubiertos de polvo de papel, límpielos con un paño seco.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE QUÉ SE DEBE DESTRUIR EN EL COMPARTIMENTO DE ENTRADA AUTOMÁTICA Y EN LA RANURA DE ENTRADA PARA ALIMENTACIÓN MANUAL, CONSULTE EL APARTADO DEL MANUAL TITULADO *CAPACIDAD DE DESTRUCCIÓN.*								

	PREGUNTA		RESPUESTA	APLICABLE A LOS MODELOS 60X	80X	100X	175X	175XL	250X	500X	750X
3	Aunque no hay papel en la destructora, esta sigue funcionando.	a	El sensor de inicio automático por infrarrojos, situado en la ranura de entrada, puede quedar cubierto de polvo de papel de vez en cuando, lo que hará que la destructora siga funcionando aunque no se coloque papel en la máquina. Apague la destructora con el interruptor situado en la parte trasera y limpie el sensor con cuidado con un bastoncito de algodón (vea la figura 1).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		b	Si la destructora sigue sin dejar de funcionar, póngase en contacto con ACCO en los siguientes números: **902 500 182 ext.2**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Cada vez que cierro el recipiente para recortes, la destructora se enciende automáticamente durante unos segundos.	a	Tras quitar y volver a colocar el recipiente para recortes, la destructora funcionará durante aproximadamente 8 segundos para eliminar los restos de papel de las cuchillas.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Tengo que introducir el papel bastante dentro de la ranura de entrada para alimentación manual para que llegue a las cuchillas.	a	A diferencia de las destructoras tradicionales, el papel tiene que pasar por el compartimento de entrada automática para llegar a las cuchillas. Por este motivo, el diseño de la ranura de entrada para alimentación manual hace que sea muy fácil introducir el papel.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	He bloqueado la destructora pero se ha producido un atasco de papel y mis documentos confidenciales siguen estando en la máquina.	a	Introduzca su contraseña para desbloquear la tapa de carga de papel y eliminar el atasco. Si se le ha olvidado la contraseña o ha dejado la destructora para seguir trabajando, tras 30 minutos sin actividad, la máquina se abrirá automáticamente. Tras eliminar el atasco, vuelva a cargar el papel en la destructora antes de bloquear la tapa de carga de nuevo.					✓	✓	✓	✓
	¿Tengo que introducir los mismos cuatro dígitos como contraseña cada vez que utilice la destructora?	b	No, la destructora graba el código de cuatro dígitos cada vez, por lo tanto, podría cambiar el número cada vez que la utilice.					✓	✓	✓	✓
	Me acabo de dar cuenta de que tengo algunos documentos en el compartimento de entrada automática que no quiero destruir pero la tapa está bloqueada.	c	Al introducir la contraseña de cuatro dígitos se desbloqueará la tapa.					✓	✓	✓	✓
	¿Qué ocurre si alguien intenta adivinar mi contraseña para obtener acceso a mis documentos?	d	Si se introduce una contraseña incorrecta 3 veces, el mecanismo de bloqueo no aceptará más intentos. La tapa de carga de papel seguirá bloqueada hasta que finalice la destrucción.					✓	✓	✓	✓
7	¿Cómo debo realizar el mantenimiento de la destructora?	a	Use hojas de lubricación Swingline para lubricar el mecanismo de corte. No utilice otros tipos o marcas de lubricante.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		b	Limpie el sensor de inicio automático por infrarrojos con frecuencia (vea el punto 3a).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		c	Limpie los cilindros con un paño seco para eliminar el polvo de papel.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Swingline™/MC

Service

ACCO Brands USA
300 Quartet Avenue,
Booneville, MS 38829
(800) 541-0094

ACCO Brands Canada
5 Precidio Court,
Brampton, ON L6S-6B7
(800) 268-3447

ACCO Mexicana
S.A. de C.V. Av.
Circuito Industrial Norte #6
Parque Industrial Lerma 52000,
Lerma Edo. De México
01 (55) 1500 5700 / 5778

ACCO Brands
300 Tower Parkway
Lincolnshire, IL 60069-3640
In USA call 800.541.0094
www.acco.com

www.swingline.com

© 2012 ACCO Brands. All rights reserved. ACCO® and Swingline™ are trademarks of ACCO Brands.
© 2012 ACCO Brands. Tous droits réservés. ACCO ® et Swingline ™ sont des marques déposées d'ACCO Brands.
© 2012 ACCO Brands. Todos los derechos reservados. ACCO ® y ™ Swingline son marcas registradas de ACCO Brands.

0812